ЭЛЕКОМСЕРВИС
Системы контроля изоляции и мониторинга СОПТ


ООО «ЭлекомСервис» ИНН/КПП: 6658363452/667801001
Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул.Шевченко, д.9Ж, оф.6
Тел./факс:(343) 287-48-27
Email: elecomservis@mail.ru web: elecomservis.ru

Обновление ПО УКИ СКИПЕТР


1. Перед проведением обновления ПО УКИ рекомендуется перевести УКИ в режим запрета всех измерений.

2. Перевести УКИ в режим обновления ПО УКИ.


- Для перехода в режим обновления ПО зайдите в меню О ПРИБОРЕ. Затем нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ. Появится скрытый экран входа в меню обновления ПО УКИ и Локаторов. Снова нажмите ВВОД. Для перехода в пункт ОБНОВЛЕНИЕ потребуется ввести пароль второго уровня.

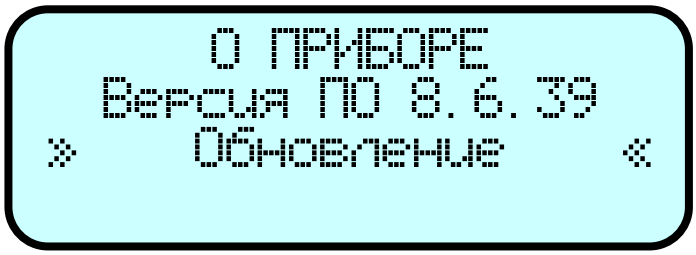

- Для обновления ПО УКИ выберите пункт «Обновление УКИ» и нажмите ВВОД.

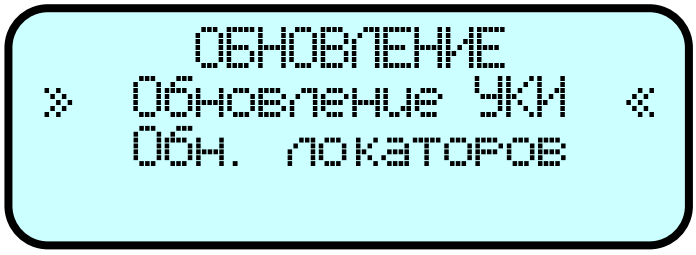

- Отобразится текущий номер банка памяти и номер банка памяти для перезагрузки.

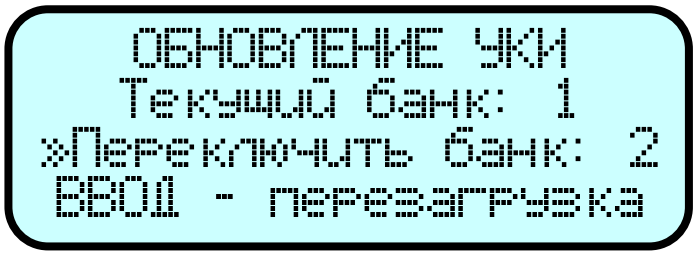


Банк памяти – это выделенная область памяти устройства, в которой хранится ПО. УКИ имеет два банка памяти. Это позволяет при неудачном обновлении прошивки «откатиться» на предыдущую версию ПО. По этой причине рекомендуется сначала обновить ПО в одном банке и перегрузить УКИ. Затем, в случае успешного обновления, обновить ПО во втором банке.
Для хранения ПО Локатора в УКИ выделен отдельный банк памяти.

---

3. Подключить к УКИ компьютер. Открыть программу SkipetrDfu.

4. Нажать кнопку «Подключиться к устройству». В главном окне программы отобразится информация о подключенном устройстве. Подключаемое устройство должно находиться в режиме обновления ПО.

ООО «ЭлекомСервис» ИНН/КПП: 6658363452/667801001
Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул.Шевченко, д.9Ж, оф.6
Тел./факс:(343) 287-48-27
Email: elecomservis@mail.ru web: elecomservis.ru

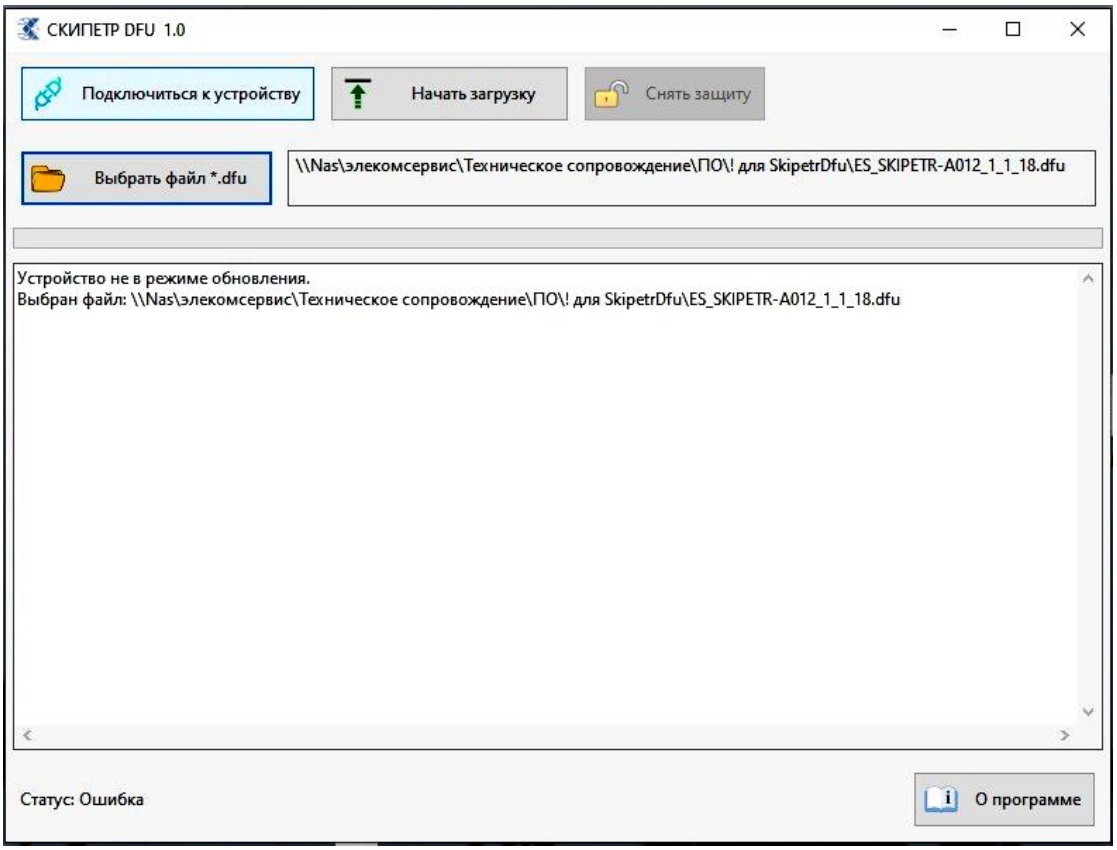

5. Выбрать файл прошивки, нажав на кнопку «Выбрать файл *.dfu». В главном окне программы отобразится информация о выбранном файле прошивки.

6. Нажать кнопку «Начать загрузку». Дождаться сообщения об успешном завершении загрузки ПО в память устройства.

7. После завершения обновления выбрать на дисплее УКИ номер банка, в который была залита прошивка, и нажать кнопку ВВОД для перезагрузки устройства на этом банке.